GRUNDIG MICRO-BOY300A

MODEL

SERVICE MANUAL

GRUNDIG

Micro-Boy 300 a

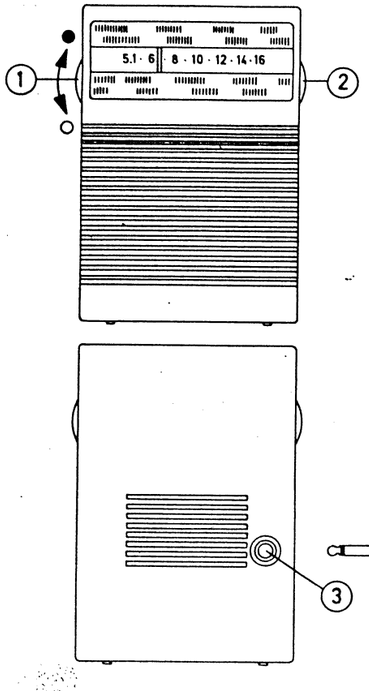

Batterien

Betrieb mit zwei 1,5 V Mignonzellen, z. B. Varta/Pertrix 244. Öffnen des Gerätes an der unteren Seite mittels einer Münze.

Achtung! Batterien unbedingt herausnehmen wenn sie verbraucht sind, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Für Schäden durch ausgelaufene Batterien können wir keine Haftung übernehmen.

① **Ein/Ausschalten und Lautstärke**
● = Ein
○ = Aus (Markierung auf Mitte)

② **Senderwahl**
Die eingebaute Ferritantenne ist richtungsempfindlich. Bester Empfang kann durch Drehen des Gerätes eingestellt werden.

③ **Kleinhörer-Anschluß,**
z. B. für GRUNDIG Kleinhörer 203 A mit Ohrclip. Automatische Abschaltung des Lautsprechers im Gerät bei Anschluß eines Kleinhörers.

FTZ-Nr. X 101

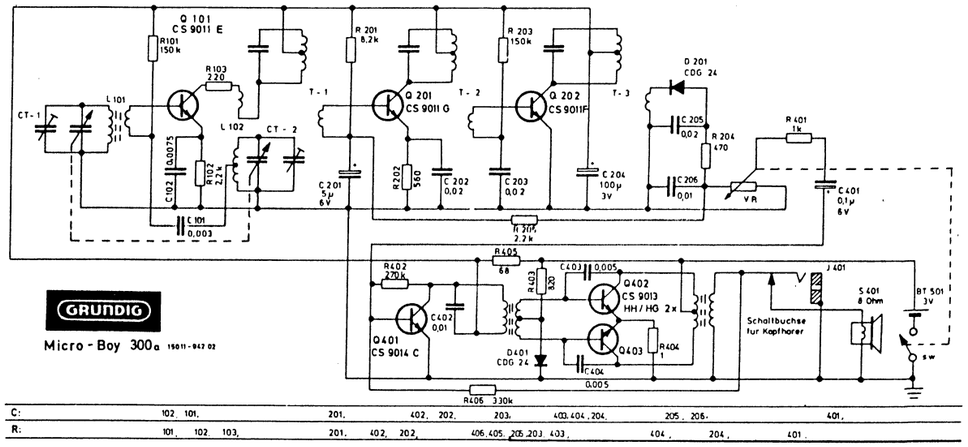

GRUNDIG

Micro-Boy 300 a

Batterien
Betrieb mit zwei 1,5 V Mignonzellen, z. B. Varta/Pertrix 244. Öffnen des Gerätes an der unteren Seite mittels einer Münze.

Achtung! Batterien unbedingt herausnehmen wenn sie verbraucht sind, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird. Für Schäden durch ausgelaufene Batterien können wir keine Haftung übernehmen.

① Ein/Ausschalten und Lautstärke
● = Ein
○ = Aus (Markierung auf Mitte)

② Senderwahl
Die eingebaute Ferritantenne ist richtungsempfindlich. Bester Empfang kann durch Drehen des Gerätes eingestellt werden.

③ Kleinhörer-Anschluß,
z. B. für GRUNDIG Kleinhörer 203 A mit Ohrclip. Automatische Abschaltung des Lautsprechers im Gerät bei Anschluß eines Kleinhörers.

FTZ-Nr. X 101

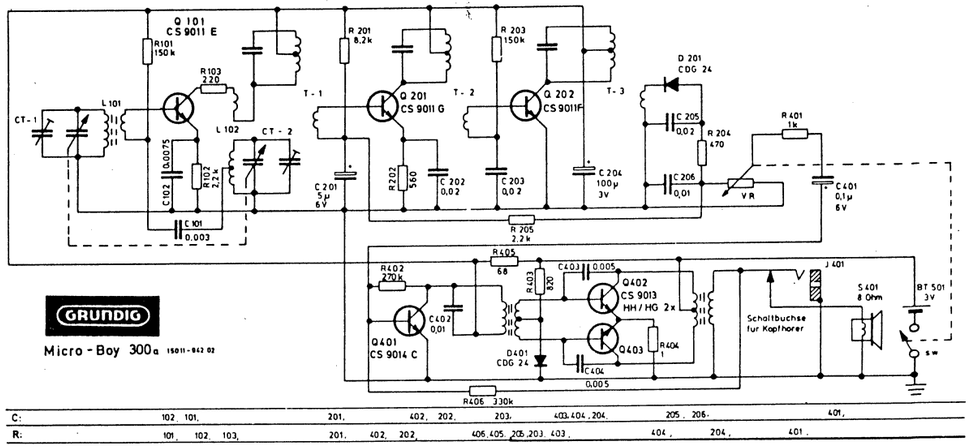

GRUNDIG **Micro-Boy 300 a**

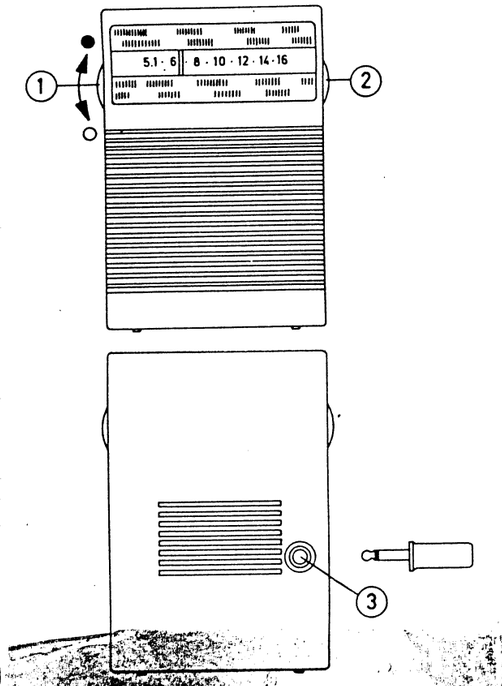

Batteries
This receiver is designed to operate with two 1.5 V batteries ("Mignon" cells).
Open bottom of receiver by means of a coin.
Remove batteries immediately when they have become exhausted or if the receiver is not being used for long periods. Exhausted batteries can burst or leak, causing damage. Damage done to your Micro-Boy by leaking batteries is not covered by the guarantee!

① **ON/OFF and Volume**
● = On
○ = Off (center marking)

② **Station Tuning**
The built-in ferrite aerial is directional and the set must be turned about its vertical axis for best reception.

③ **Connection of an Earphone**
for example an earphone type 203 A with ear clip. When connecting the earphone, the built-in loudspeaker is automatically disconnected.

Piles
Le Micro-Boy est concu pour fonctionner sur 2 Piles de 1,5 V (type "Mignon").
Ouvrir le fond de l'appareil au moyen d'une pièce de monnaie.
Il est indispensable d'enlever les piles lorsqu'elles sont usées ou en cas d'inutilisation prolongé de l'appareil. Tous dommages provoqués par des piles coulées ne sauraient en aucun cas être couverts par la garantie.

① **Marche/Arrêt, Puissance sonore**
● = Marche
○ = Arrêt (repère central)

② **Recherche des émetteurs**
L'appareil étant muni d'une antenne ferrite, il convient de l'orienter dans son axe vertical pour obtenir la meilleure réception.

③ **Prise écouteur**
Pour le raccordement d'un écouteur (p. ex. 203 A GRUNDIG avec oreillette). En raccordant l'écouteur, le haut-parleur incorporé se trouve automatiquement déconnecté.

Pile
Due pile da 1,5 V, per es. Varta/Pertrix 244.
Aprire l'apparecchio con una moneta.
Attenzione! Togliere le pile dall'apparecchio quando sono scariche, oppure quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo. Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acido dalle pile, non sono coperti dalla garanzia.

① **Acceso/Spento-Volume**
● = Acceso
○ = Spento (Marca in mezzo)

② **Sintonizzazione**
Antenna ferrite incorporata ad effetto direzionale. Girare l'apparecchio nella posizione adatta ad ottenere la miglior ricezione.

③ **Collegamento di un auricolare**
(per es. GRUNDIG tipo 203 A)
L'inserimento dello spinotto esclude automaticamente l'altoparlante interno.

GRUNDIG **Micro-Boy 300 a**

Batteries
This receiver is designed to operate with two 1.5 V batteries ("Mignon" cells).
Open bottom of receiver by means of a coin.
Remove batteries immediately when they have become exhausted or if the receiver is not being used for long periods. Exhausted batteries can burst or leak, causing damage. Damage done to your Micro-Boy by leaking batteries is not covered by the guarantee!

① **ON/OFF and Volume**
● = On
○ = Off (center marking)

② **Station Tuning**
The built-in ferrite aerial is directional and the set must be turned about its vertical axis for best reception.

③ **Connection of an Earphone**
for example an earphone type 203 A with ear clip. When connecting the earphone, the built-in loudspeaker is automatically disconnected.

Piles
Le Micro-Boy est concu pour fonctionner sur 2 Piles de 1,5 V (type "Mignon").
Ouvrir le fond de l'appareil au moyen d'une pièce de monnaie.
Il est indispensable d'enlever les piles lorsqu'elles sont usées ou en cas d'inutilisation prolongé de l'appareil. Tous dommages provoqués par des piles coulées ne sauraient en aucun cas être couverts par la garantie.

① **Marche/Arrêt, Puissance sonore**
● = Marche
○ = Arrêt (repère central)

② **Recherche des émetteurs**
L'appareil étant muni d'une antenne ferrite, il convient de l'orienter dans son axe vertical pour obtenir la meilleure réception.

③ **Prise écouteur**
Pour le raccordement d'un écouteur (p. ex. 203 A GRUNDIG avec oreillette). En raccordant l'écouteur, le haut-parleur incorporé se trouve automatiquement déconnecté.

Pile
Due pile da 1,5 V, per es. Varta/Pertrix 244.
Aprire l'apparecchio con una moneta.
Attenzione! Togliere le pile dall'apparecchio quando sono scariche, oppure quando l'apparecchio non viene utilizzato per lungo tempo. Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita di acido dalle pile, non sono coperti dalla garanzia.

① **Acceso/Spento-Volume**
● = Acceso
○ = Spento (Marca in mezzo)

② **Sintonizzazione**
Antenna ferrite incorporata ad effetto direzionale. Girare l'apparecchio nella posizione adatta ad ottenere la miglior ricezione.

③ **Collegamento di un auricolare**
(per es. GRUNDIG tipo 203 A)
L'inserimento dello spinotto esclude automaticamente l'altoparlante interno.